



RL34E*	RL40E*
RL34S*	RL40S*
RL34H*	RL40H*
RL37H*	RL40W*
RL34L*	RL40Z*
RL37L*	RL40L*
	RL40P*

Frigider

Manual de utilizare

RO

De acum totul devine posibil!

Vă mulțumim pentru achiziționarea acestui produs Samsung.
Pentru a putea beneficia de o gamă mai largă de servicii, vă rugăm să
înregistrați produsul Dvs. la următoarea adresă de web:

www.samsung.com/global/register

Aparat independent

SAMSUNG

funcțiile noului dumneavoastră frigider

FUNCȚIILE DE BAZĂ ALE NOULUI DUMNEAVOASTRĂ FRIGIDER

Frigiderul Samsung este echipat cu funcții inovative de depozitare și de eficiență energetică.

- **Răcire indirectă și Frost-free**

Datorită funcției sale automate de dezghețare și a temperaturii distribuite egal în toate compartimentele, acest frigider răcește indirect și fără depunere de gheață (frost-free).

- **Circuit dual** (RL40E*, RL40H*, RL40Z*, RL40P*, RL34E*, RL34H*, RL37H*)

Temperaturile din frigider și congelator pot fi afișate și comandate în mod separat.

- **Deschiderea ușii spre stânga/dreapta**

Direcția de deschidere a ușii poate fi stabilită conform obiceiurilor utilizatorului.

Aviz CE

S-a stabilit că acest produs se conformează Directivei privind echipamentele de joasă tensiune (2006/95/CE), Directivei privind compatibilitatea electromagnetică (2004/108/CE), Directivei RoHS (2011/65/UE), Regulamentului Delegat (UE) al Comisiei nr. 1060/2010 și Directivei privind proiectarea ecologică (2009/125/CE) implementate de Regulamentul (CE) nr. 643/2009 al Uniunii Europene. (Doar pentru produsele comercializate în țările Uniunii Europene)



Pentru o identificare ulterioară mai ușoară, notați-vă denumirea modelului și numărul de serie. Denumirea modelului și numărul de serie se găsesc pe peretele din stânga al frigiderului.

Model # _____

Serie # _____

Informații privind siguranța exploatarei

INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚA EXPLOATĂRII



- Înainte de utilizarea aparatului, parcurgeți cu atenție instrucțiunile din acest manual și păstrați-l pentru consultare ulterioară.



- Deoarece instrucțiunile următoare se referă la mai multe modele, este posibil ca unele caracteristici ale frigiderului dumneavoastră să fie ușor diferite de cele prezentate în acest manual.

SIMBOLURI DE ATENȚIONARE/AVERTIZARE UTILIZATE

	Indică existența unui pericol de moarte sau a unor răni serioase.
	Indică existența unui risc de rănire sau de producere a unor pagube materiale.

ALTE SIMBOLURI FOLOSITE ÎN ACEST MANUAL

	Indică o acțiune care TREBUIE evitată.
	Reprezintă elemente pe care NU trebuie să le dezamblați.
	Reprezintă elemente pe care NU trebuie să le atingeți.
	Reprezintă instrucțiuni pe care trebuie să le respectați.
	Indică faptul că trebuie să deconectați ștecherul de alimentare de la priză.
	Reprezintă necesitatea unei pământări pentru a evita șocurile electrice.
	Este recomandabil ca aceste operațiuni să fie efectuate de un tehnician de service.

Aceste semne de atenționare sunt amplasate pentru a preveni rănirea dumneavoastră și a celorlalți.

Vă rugăm să le respectați întocmai!

După ce ați citit acest capitol, vă rugăm să păstrați manualul într-un loc sigur, ca să-l puteți consulta și ulterior.

- Utilizarea acestui frigider este permisă doar în cazul în care instalarea și amplasarea lui s-a efectuat în conformitate cu cele enunțate în manual.
- Vă rugăm să utilizați aparatul doar în scopul prevăzut, descris în manualul de utilizare.
- Vă recomandăm ca orice depanare să fie efectuată de un specialist calificat. R600a sau R134a poate să fie folosit ca agent frigorific. Verificați eticheta compresorului de pe spatele aparatului și eticheta cu datele tehnice, aflată în interiorul frigiderului, pentru a afla tipul agentului frigorific folosit la acest frigider.



- În cazul utilizării agentului frigorific R600a, care este gaz natural, se poate constata că este deosebit de compatibil cu mediul, dar este și inflamabil. Când transportați și instalați aparatul, aveți grijă ca nicio componentă a circuitului frigorific să nu se deterioreze.
- Agentul frigorific scurs din conducte este inflamabil și poate afecta ochii. Dacă detectați o scurgere, îndepărtați toate sursele de aprindere, nu utilizați flacără deschisă și aerisiți camera în care se află aparatul.

informații privind siguranța exploatarei



- Pentru a evita formarea unui amestec inflamabil de aer și gaz în cazul unei scurgeri din cadrul circuitului frigorific, dimensiunile încăperii în cadrul căreia este permisă amplasarea aparatului variază în funcție de volumul de agent frigorific utilizat.
- Nu porniți aparatul dacă pare deteriorat. Consultați furnizorul dacă aveți îndoieli. Încăperea trebuie să aibă câte 1m pentru fiecare 8g de agent frigorific R600a din aparat.
- Cantitatea de agent frigorific din aparatul dumneavoastră este indicată pe plăcuța de identificare aflată în interiorul aparatului.
- Vă rugăm să vă debarasați de ambalajul acestui aparat într-o manieră ecologică.
- Înainte de a schimba becul din frigider, vă rugăm să scoateți ștecherul din priză. În caz contrar vă expuneți pericolului de electrocutare.

SIMBOLURILE AVERTIZĂRILOR IMPORTANTE



- Nu instalați frigiderul într-un loc umed sau în locații unde poate intra în contact cu apa.
- Izolația deteriorată a componentelor electrice poate provoca electrocutări sau incendii.
- Nu amplasați aparatul în locuri expuse direct razelor solare sau căldurii provenite de la sobe, radiatoare sau alte aparate.
- Alegeți un spațiu care permite instalarea frigiderului pe o suprafață plană. Dacă frigiderul nu se află în poziție verticală, s-ar putea ca sistemul de răcire intern să funcționeze incorect.
- Nu conectați mai multe aparate la aceeași priză multiplă. Frigiderul trebuie conectat la o priză separată, cu o tensiune identică cu cel indicată pe plăcuța de identificare.
 - Acest fapt asigură o funcționare optimă și în același timp previne suprasolicitarea instalației electrice, care poate duce la incendii datorită supraîncălzirii firelor.
- Nu scoateți niciodată ștecherul din priză prin smucirea cordonul de alimentare. Prindeți ferm ștecherul și trageți-l afară din priză.
 - Deteriorarea cablului de alimentare poate provoca scurt-circuite, incendii și/sau electrocutări.
- Asigurați-vă că ștecherul nu este strivit sau deteriorat de spatele frigiderului.
- Evitați îndoirea excesivă a cablului de alimentare și nu așezați obiecte grele pe acesta.
 - În caz contrar există riscul producerii unui incendiu.
- Dacă cablul de alimentare prezintă semne de uzură sau de deteriorare, cereți imediat producătorului sau agentului lui de service repararea sau înlocuirea lui.
- Nu utilizați cabluri de alimentare cu suprafețe sau extremități fisurate sau care prezintă semne de uzură.
 - În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, trebuie înlocuit imediat de producător sau de agentul său de service.
- Când mutați frigiderul, nu striviți și nu deteriorați cablul de alimentare.
- Nu introduceți ștecherul în priză cu mâinile ude.
- Înainte de curățarea sau repararea aparatului, scoateți ștecherul din priză.
- Nu folosiți cârpe ude sau umezite la curățarea ștecherului.
- Îndepărtați obiectele străine sau praful de pe bornele ștecherului.
 - În caz contrar există riscul producerii unui incendiu.
- Dacă frigiderul a fost deconectat de la rețeaua de electricitate, trebuie să așteptați cel puțin zece minute înainte de a-l reconecta.
- Dacă priza este slăbită, nu introduceți ștecherul.
 - Există riscul electrocutării sau al producerii unui incendiu.
- Aparatul trebuie amplasat astfel încât ștecherul să fie accesibil.



- Frigiderul trebuie împământat.
 - Frigiderul trebuie împământat pentru a preveni scurgerile de curent sau electrocutarea care poate surveni din această cauză.



- Nu utilizați niciodată țevi de gaz, fire telefonice sau bare/sârme metalice pentru împământare.
 - Utilizarea necorespunzătoare a conductorului de împământare poate duce la electrocutare.
- Nu dezasamblați frigiderul și nu încercați repararea lui.
 - În caz contrar puteți produce un incendiu, o defecțiune și/sau leziuni corporale.
- Dacă simțiți un miros de substanțe chimice sau fum, scoateți ștecherul imediat și luați legătura cu centrul de service Samsung Electronics.
- Nu obturați orificiile de ventilare din incinta sau din structura aparatului.
- Nu utilizați accesorii mecanice sau de orice alt tip pentru a accelera procesul de dezghețare, în afara celor recomandate de producător.
- Nu deteriorați circuitul agentului frigorific.
- Nu utilizați aparate electrice în interiorul compartimentelor de depozitare a alimentelor, cu excepția celor de tipurile recomandate de producător.
- Acest aparat nu este proiectat pentru a fi utilizat de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse (incluzând aici și copiii) respectiv de către persoane neexperimentate sau necunoscătoare, excluzând situația în care respectivi sunt supravegheați sau au fost instruiți de persoanele responsabile pentru siguranța lor.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a nu se juca cu aparatul.
- Pentru a evita pericolele în cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, de unitatea de service sau de o persoană calificată în domeniu.
- Nu permiteți copiilor să se agațe de uși. În caz contrar există posibilitatea unor leziuni corporale grave.
- Nu atingeți pereții interiori ai congelatorului sau produsele păstrate în congelator cu mâinile ude.
 - Nesocotirea acestui avertisment poate duce la degerături.
- Dacă nu veți folosi frigiderul o perioadă mai îndelungată, scoateți ștecherul din priză.
 - Cablurile cu izolație deteriorată pot provoca incendii.
- Nu așezați obiecte pe aparat.
 - La deschiderea sau închiderea ușii aceste obiecte pot să cadă, provocând leziuni corporale sau pagube materiale.
- Nu atingeți compresorul dacă frigiderul este în funcțiune.

SIMBOLURI DE ATENȚIONARE



ATENȚIE

- Acest produs este destinat exclusiv depozitării alimentelor în cadrul mediului casnic.
- Respectați durata de păstrare a alimentelor, recomandată de către producător.
 - Consultați instrucțiunile aferente.
- Așezați sticlele foarte aproape una de cealaltă, ca să nu cadă afară.
- Nu așezați băuturi carbogazoase și sifoane în compartimentul de congelare.
- Nu supraîncărcați frigiderul cu alimente.
 - La deschiderea ușii s-ar putea să cadă vreun produs pus la păstrare și acesta vă poate răni sau se pot cauza daune materiale.
- Nu puneți sticle sau recipiente din sticlă în congelator.
 - La înghețarea conținutului acestora sticla se poate crăpa și poate cauza leziuni corporale.
- Nu pulverizați gaze inflamabile în apropierea frigiderului.
 - Există riscul unei explozii sau al unui incendiu.
- Nu pulverizați apă în interiorul sau pe exteriorul frigiderului.
 - Există riscul electrocutării sau al producerii unui incendiu.
- Nu păstrați substanțe volatile sau inflamabile în frigider.
 - Păstrarea benzenului, diluanților, alcoolului, eterului, gazului petrolifer lichefiat și a celorlalte produse de această natură poate cauza explozii.
- Nu recongelați alimentele după ce acestea au fost decongelate complet.
- Nu păstrați în frigider produse farmaceutice, materiale științifice sau alte produse sensibile la temperatură.
 - Produsele care necesită un control strict al temperaturii nu trebuie păstrate în frigider.
- Nu puneți recipiente pline de apă în frigider.
 - Dacă apa se varsă din ele, există riscul incendiului sau al electrocutării.

informații privind siguranța exploatarei

SIMBOLURILE DE ATENȚIONARE VALABILE LA CURĂȚAREA APARATULUI

- Nu băgați mâinile sub frigider.
 - Muchiile ascuțite vă pot răni.
- Nu introduceți degetele sau alte obiecte în orificiul dozatorului.
 - Vă puteți răni sau puteți cauza diferite deteriorări.
- Dacă frigiderul este deconectat de la rețeaua de electricitate, așteptați cel puțin cinci minute înainte de a-l reconecta.

SIMBOLURILE UTILIZATE LA CASARE

- La casarea frigiderului vă rugăm să îndepărtați banda cauciucată de etanșare, precum și zăvorul ușii, pentru a evita eventuala blocare a copiilor mici sau a animalelor în interiorul aparatului.
- Lăsați rafturile la locul lor, deoarece veți îngreuna pătrunderea copiilor în frigider. R600a sau R134a este utilizat ca agent frigorific. Pentru a identifica agentul frigorific utilizat în frigiderul dumneavoastră, verificați eticheta compresorului aflată în spatele aparatului și eticheta de clasificare din interiorul frigiderului. Dacă produsul conține gaz inflamabil (substanța R600a), vă rugăm să luați legătura cu autoritățile locale pentru a vă informa în legătură cu casarea în siguranță a produsului.
- Ciclopentanul este utilizat la expandarea materialului izolator. Gazele din materialul izolator necesită proceduri de casare speciale. Vă rugăm să luați legătura cu autoritățile locale pentru a vă informa asupra modului ecologic de casare a acestui produs. Înainte de casarea produsului, asigurați-vă că nicio țevă de pe spatele aparatului nu este deteriorată. Țevile trebuie sparte într-un spațiu deschis.



În cazul unei pene de curent, sunați la dispeceratul firmei de distribuție a curentului electric și întrebați-i cât va dura pana.

Cele mai multe pene de curent se remediază într-o oră sau două și nu vor afecta temperatura din interiorul frigiderului.

În orice caz însă, în decursul penei de curent vă recomandăm să scădeți semnificativ frecvența de deschidere a ușilor.

În cazul în care pana de curent durează mai mult de 24 de ore, scoateți toate alimentele congelate.

În cazul ușilor sau capacelor dotate cu încuietori și chei, cheile trebuie ținute deoparte de copii și la o oarecare distanță de aparat, pentru a evita încuierea copiilor în interiorul aparatului.

informații privind siguranța exploatarei

IDEI SUPLIMENTARE PENTRU O UTILIZARE CONFORMĂ



- După instalarea aparatului, așteptați 2 ore până la punerea lui în funcțiune.
- Pentru a profita la maxim de performanțele aparatului,
 - Alimentele trebuie așezate la o anumită distanță de fantele de aerisire din fundul compartimentelor, deoarece dacă se află prea aproape, ele pot obstrucționa circulația aerului din compartimentul de congelare.
 - Înainte de a le introduce în compartimentul de congelare, ambalați alimentele în mod corespunzător sau puneți-le în cutii ermetice.
 - Nu așezați niciodată alimente care urmează a fi congelate lângă acelea care sunt congelate deja.
- Nu așezați băuturi carbogazoase și sifoane în compartimentul de congelare.
- Vă rugăm să țineți cont de perioadele maxime de păstrare și de data de expirare a alimentelor congelate.
- Dacă plecați de acasă mai puțin de trei săptămâni, nu trebuie să deconectați frigiderul de la rețea. Însă în cazul în care lipșiți mai mult de trei săptămâni, scoateți toate alimentele din frigider. Deconectați frigiderul de la rețea, curățați-l, clătiți-l și uscați-l.
- Cele mai multe pene de curent se remediază într-o oră sau două și nu vor afecta temperatura din interiorul frigiderului. În orice caz însă, în decursul penei de curent vă recomandăm să scădeți semnificativ frecvența de deschidere a ușilor. În cazul în care pana de curent durează mai mult de 24 de ore, scoateți toate alimentele congelate.
- Dacă frigiderul este dotat cu cheițe, acestea trebuie ținute deoparte de copii și la o oarecare distanță de aparat.
- În cazul în care aparatul a funcționat o perioadă lungă de timp la limita inferioară a temperaturilor setabile, s-ar putea ca el să prezinte consecvențe de funcționare (alimentele din interiorul lui se pot decongela sau temperatura din compartimentul de congelare poate fi prea ridicată).
- Nu puneți la păstrare alimente care se pot strica repede la temperaturi joase, cum ar fi bananele sau pepenii.
- Pentru a obține performanțe optime de congelare a gheții, așezați tava gheții în poziția prevăzută de producător.
- Acest aparat este frost-free, ceea ce înseamnă că nu trebuie să efectuați decongelarea ei manuală, deoarece ea se efectuează în mod automat.
- În acest mod creșterea temperaturii în decursul decongelării va putea fi conformă cu cerințele ISO. Dacă doriți însă să evitați o creștere excesivă a temperaturii alimentelor congelate în decursul decongelării aparatului, vă rugăm să înveliți alimentele congelate în mai multe straturi de hârtie, care poate fi și de ziar.
- Cea mai mică creștere a temperaturii alimentelor congelate poate scurta durata de păstrare a acestora.

A nu se păstra substanțe explozive în prezentul aparat electrocasnic, cum ar fi cutii cu aerosoli cu o substanță inflamabilă .

Aparatul electrocasnic este destinat să fie utilizat în aplicații casnice și similare, cum ar fi

- zone ale personalului de bucătărie în magazine, birouri și în alte medii de lucru;
- ferme și de către clienți în hoteluri, moteluri și alte medii de tip rezidențial;
- medii de tip cazare și mic dejun ;
- Catering și alte aplicații similare de tip nu cu amănuntul (en-gros).

cuprins

INSTALAREA	09	Instalarea frigiderului / congelatorului
FRIGIDERULUI	09	Simbolurile de atenționare valabile la curățarea aparatului
09		

UTILIZAREA	10	Pregătirea frigiderului/congelatorului
FRIGIDERULUI	10	Utilizarea funcțiilor de control
10	13	Păstrarea alimentelor în congelator
	14	Obținerea gheții
	15	Utilizarea dozatorului de apă (opțional)
	17	Curățarea aparatului pentru răcirea apei
	18	Înlocuirea lămpii interioare
	18	Scoaterea capacului tăvii de zarzavaturi (opțional)
	18	Schimbarea balamalei pentru ușă
	23	Imagine a frigiderului / congelatorului

REMEDIEREA	
PROBLEMELOR	
26	

instalarea frigiderului

INSTALAREA FRIGIDERULUI / CONGELATORULUI

1. Identificați un spațiu adecvat și instalați frigiderul/congelatorul pe o podea dură, plană.

- Dacă aparatul nu este așezat pe o suprafață plană, pot apărea zgomote neobișnuite și răcire inefficientă.
- Așteptați cel puțin o oră înainte de a conecta aparatul la priză.

2. Curățați frigiderul / congelatorul.

- Ștergeți și curățați interiorul și exteriorul aparatului cu ajutorul unei cârpe umede.

3. Conectați aparatul la o priză la care nu sunt legate alte aparate.

- Priza trebuie să fie dotată cu împământare funcțională.

4. Introduceți alimentele în frigider / congelator.


- Este recomandabil să lăsați aparatul să se răcească timp de 2-3 ore înainte de a introduce alimentele.

SIMBOLURILE DE ATENȚIONARE VALABILE LA CURĂȚAREA APARATULUI

Dacă partea din față este puțin mai înălțată decât cea din spate, ușa va putea fi închisă mai ușor.


1. Aparatul este înclinat spre stânga.

Rotiți piciorul reglabil din stânga în direcția indicată de săgeată cu ajutorul unei șurubelnițe cu cap plat, până când aparatul este echilibrat.

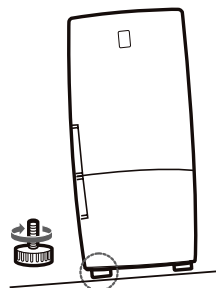



2. Aparatul este înclinat spre dreapta.

Rotiți piciorul reglabil din dreapta în direcția indicată de săgeată cu ajutorul unei șurubelnițe cu cap plat, până când aparatul este echilibrat.

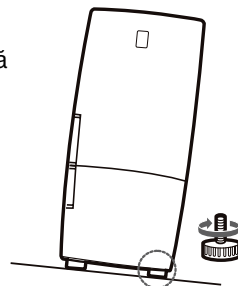

3. Lăsați un spațiu suficient pentru deschiderea sertarelor

Sertarele pot fi deschise cu ușurință în această stare

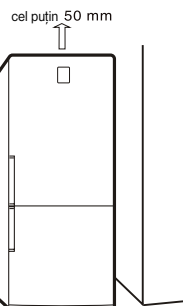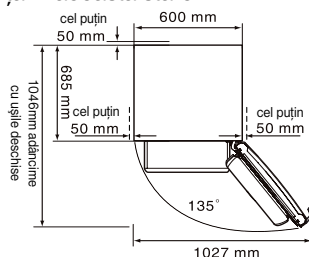

instalarea_9

utilizarea frigiderului


PREGĂTIREA FRIGIDERULUI/CONGELATORULUI

Pentru a pregăti aparatul de utilizare și a verifica funcționarea corectă a acestuia, parcurgeți următoarele etape.

- Instalați în pozițiile corecte toate rafturile și compartimentele demontate în timpul transportului.
- Curățați frigiderul/congelatorul și accesoriile acestuia pentru a îndepărta murdăria acumulată pe parcursul împachetării și transportului.
- Lampa interioară a aparatului se va aprinde când ușa frigiderului este deschisă.
- Setati reglajul la temperatura cea mai joasă și lăsați frigiderul să funcționeze o oră. Congelatorul ar trebui să se răcească ușor, iar motorul să funcționeze lin, emițând doar un zumzăit ușor și fără zgomot.
- Frigiderul/congelatorul funcționează cu ajutorul unui compresor, care comută în modul „Utilizare” pentru a menține temperatura interioară. În primele cinci minute de la pornirea inițială, poate face un zgomot ușor. Acest lucru este normal și nu indică o defecțiune. Introduceți alimentele după ce temperatura din frigider este suficient de scăzută. Frigiderul va ajunge la temperatura optimă după câteva ore de funcționare.
- Dacă aparatul nu funcționează adecvat, verificați sursa de alimentare cu electricitate. Dacă problema persistă, contactați furnizorul.

UTILIZAREA FUNCȚIILOR DE CONTROL

A:RL40E*,RL40H*,RL40Z*,RL40P*,RL34E*,RL34H*,RL37H*

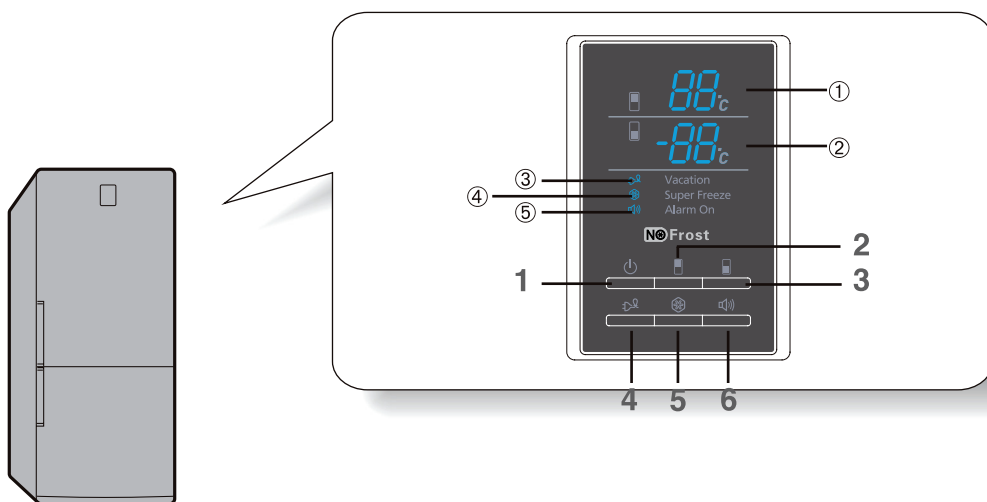

1. Buton de utilizare

- Dacă doriți să opriți, apăsați și țineți apăsat pentru 3 secunde.



Nu demontați frigiderul când unitatea este pornită.
- Se pot provoca electrocutări sau pagube.

2. Butonul Temperatură frigider

- Pentru a modifica temperatura frigiderului:
 - Apăsați butonul REF.TEMP. (Temperatură frigider)
Este afișat reglajul actual al temperaturii frigiderului (①).
 - Apăsați butonul REF.TEMP (Temperatură frigider) o dată sau de mai multe ori, până când temperatura dorită este afișată (①).

Temperatura se modifică secvențial. După +7 °C, afișajul revine la +1 °C. Domeniul de temperatură a frigiderului: între +1 °C și +7 °C.

3. Butonul Temperatură congelator

- Modelul normal afișează (②) temperatura setată pentru congelator
- Pentru a modifica temperatura congelatorului:
 - Apăsați butonul FRE.TEMP (Temperatură congelator).
Este afișat reglajul actual al temperaturii frigiderului (②).
 - Apăsați butonul FRE.TEMP (Temperatură congelator) o dată sau de mai multe ori, până când este afișată temperatura necesară (②).
- Temperatura se modifică secvențial. După -25 °C, afișajul revine la -14 °C.
- Intervalul de variație a temperaturii congelatorului: între -14 °C și -25 °C.

4. Butonul Vacanță

- Apăsați butonul Vacanță dacă plecați într-o vacanță lungă, într-o călătorie de afaceri, sau dacă nu mai folosiți frigiderul.
- Frigiderul este oprit, însă congelatorul rămâne pornit.
- Indicatorul Vacanță (③) rămâne aprins în timp ce funcția Vacanță este activă.



- Goliți frigiderul înainte de a apăsa butonul Vacanță (③).
- Dacă plecați de acasă mai puțin de trei săptămâni, nu trebuie să deconectați frigiderul de la rețea. Dar scoateți alimentele dacă plecați pentru trei săptămâni sau mai mult, scoateți frigiderul din priză și curățați-l, clătiți-l și uscați-l.

5. Butonul Congelare rapidă



- Pornește sau oprește funcția de congelare rapidă.
- Folosiți-l când doriți să congelați rapid alimentele.
- Indicatorul Congelare rapidă (④) rămâne aprins în timp ce funcția de înghețare rapidă este activă.
- Când această funcție este selectată, aparatul de refrigerare rămâne pornit și produce o temperatură foarte joasă în interiorul congelatorului.
- Funcția de congelare rapidă se dezactivează automat. Când procesul de congelare rapidă este încheiat, indicatorul de Congelare rapidă (④) se stinge iar congelatorul revine la setarea anterioară a temperaturii.
- Apăsați din nou butonul Congelare rapidă pentru a dezactiva această opțiune.




Dacă doriți să congelați o mare cantitate de alimente, reglați temperatura compartimentului congelatorului la cea mai mică temperatură înainte de a apăsa butonul Congelare rapidă.

utilizarea frigiderului

6. Butonul Alarmă pornită


- Când apăsați butonul Alarmă pornită, este activat și afișat .
Alarma se va opri după o anumită perioadă de timp, dacă ușa frigiderului este lăsată deschisă.
- Dacă doriți să opriți Alarma, apăsați butonul încă odată pentru a o anula.
 -  • Ușa congelatorului nu are o funcție de alarmare pentru a indica dacă ușa este deschisă sau închisă.
 - Dacă modul Vacanță, Congelare rapidă este deja selectat și apăsați un alt buton, modul actual este anulat și modul corespunzător butonului este selectat.
- Afișaj închis
La 10 secunde după ce se închide ușa sau după acționarea butonului afișajului, LED-urile afișajului se sting, cu excepția pictogramei pentru alarma ușii. Acesta nu este un semn de funcționare defectuoasă a frigiderului. Dacă se atinge oricare dintre butoane sau dacă se deschide ușa, LED-urile afișajului se aprind.

B:RL40S*,RL40W*,RL40L*,RL34S*,RL34L*,RL37L*

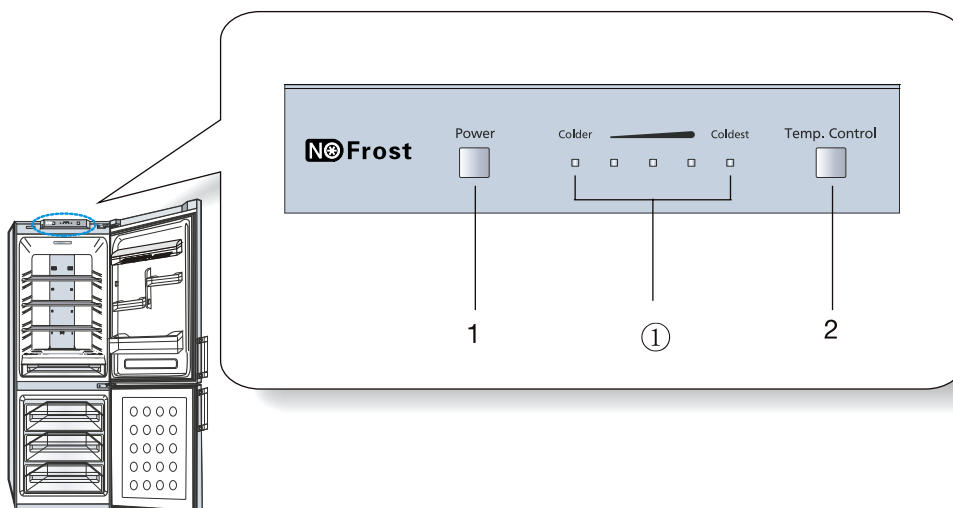



1. Butonul Alimentare electrică

- Dacă doriți să opriți, apăsați și țineți apăsat pentru 3 secunde.

 Nu demontați frigiderul când unitatea este pornită.
- Se pot provoca electrocutări sau pagube.


2. Butonul Controlul temperaturii

- Apăsați butonul Controlul temperaturii pentru a selecta temperatura frigiderului.
- Inițial, este selectată temperatura medie.
Există cinci trepte de temperatură, reprezentate de cinci indicatoare luminoase .
- Când toate indicatoarele luminoase sunt aprinse, temperatura este cea mai joasă.
- Apăsați butonul Controlul temperaturii o dată sau de mai multe ori, până când este setată temperatura dorită.
- Temperatura congelatorului va fi ajustată automat, în funcție de temperatura setată pentru frigider.
 -  Dacă trebuie să congelați o cantitate mare de alimente, setați temperatura compartimentului de congelare la cea mai joasă temperatură cu cel puțin 24 de ore înainte.

DEPOZITAREA ALIMENTELOR ÎN FRIGIDER SAU CONGELATOR

Atunci când depozitați alimente în aparat, urmați recomandările de mai jos.

- Lăsați băuturile și alimentele să se răcească înainte de a le depozita în aparat.
- Asigurați-vă că alimentele sunt bine împachetate sau acoperite în recipiente etanșe înainte de a fi depozitate. Acest lucru va preveni deshidratarea, deteriorarea, decolorarea și pierderea aromei alimentelor, contribuind la menținerea proapețimii acestora. De asemenea, va preveni amestecarea aromelor.
- Nu permiteți contactul grăsimilor sau uleiurilor cu accesoriile din plastic sau cu banda izolantă a ușii, deoarece aceste materiale sunt poroase.
- Nu depozitați substanțe explozive în interiorul aparatului. Băuturile alcoolice tari trebuie păstrate în recipiente bine închise.

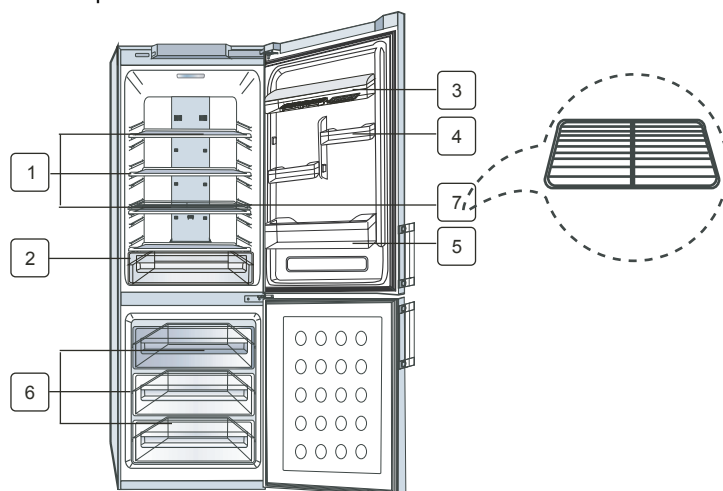

Pentru a obține cea mai bună eficiență energetică a acestui produs, vă rugăm să lăsați toate rafturile, sertarele și coșurile în pozițiile acestora inițiale, ca în ilustrația de la pagina.

Păstrarea alimentelor în frigider

1	RAFTUL DE DEPOZITARE	<ul style="list-style-type: none"> • Așezați alimentele în recipiente și poziționați-le la o distanță adecvată unele de celelalte. • Raftul de depozitare este confecționat dintr-un material incasabil, transparent, astfel că îl puteți utiliza în siguranță.
2	TAVĂ LEGUME	<ul style="list-style-type: none"> • În acest compartiment pot fi depozitate legumele și fructele. • Puteți scoate sertarele dacă aveți nevoie de mai mult spațiu pentru a depozita legume și fructe. • Volumul disponibil pentru depozitare din fișa tehnică este calculat cu sertarele pentru legume scoase.
3	DESPĂRȚITOR PENTRU LACTATE	<ul style="list-style-type: none"> • Puneți tava pentru ouă în acest compartiment (Tava pentru ouă este folosită la depozitarea ouălor). • Pentru depozitarea alimentelor mici, ambalate, cum sunt laptele, iaurtul și băuturile.
4	DESPĂRȚITOR PENTRU DIVERSE	<ul style="list-style-type: none"> • Pentru depozitarea alimentelor grase, cum sunt untul și brânza. • Pentru depozitarea alimentelor mici, ambalate, cum sunt laptele, iaurtul și băuturile.
5	DESPĂRȚITORUL STICLELOR MARI	<ul style="list-style-type: none"> • Depozitarea sticlelor mici și a cutiilor de carton (1 litru) de bere, lapte, suc, a sticlelor și a cutiilor mari de carton (1,5 litri).


utilizarea frigiderului

Păstrarea alimentelor în congelator

6 SERTARUL CONGELATORULUI	<ul style="list-style-type: none">• Păstrarea cărnurilor proaspete și a peștelui sau a alimentelor uscate, împărțite în porții de mărime adecvată.• Nu puneți la păstrare alimente care se pot strica repede la temperaturi joase, cum ar fi bananele sau pepenii.• Nu așezați niciodată alimente care urmează a fi congelate lângă acelea care sunt congelate deja.• Nu așezați băuturi carbogazoase și sifoane în compartimentul de congelare.
7 RAFTUL-GRĂTAR AL CONGELATORULUI	<ul style="list-style-type: none">• Opțional. Pentru a-l utiliza, scoateți sertarul superior al congelatorului.



- Acest aparat este frost-free, ceea ce înseamnă că nu trebuie să efectuați decongelarea sa manuală, deoarece ea se efectuează în mod automat.
- Creșterile de temperatură în timpul dezghețării pot fi în acord cu prevederile ISO, dar dacă doriți să preveniți creșterile nedorite ale temperaturii hranei în timpul dezghețării aparatului, vă rugăm să împachetați alimentele înghețate în mai multe straturi de hârtie de ziar.
- În cazul în care aparatul a funcționat o perioadă lungă de timp la limita inferioară a temperaturilor setabile, s-ar putea ca el să prezinte inconsecvențe de funcționare (alimentele din interiorul lui se pot decongela sau temperatura din compartimentul de congelare poate fi prea ridicată).
- Pentru a obține mai mult spațiu, scoateți sertarul superior al congelatorului, deoarece acest lucru nu afectează caracteristicile termice și mecanice. Dacă aveți la dispoziție un raft-grătar pentru congelator (opțional), așezați raftul chiar deasupra sertarului din mijloc după îndepărtarea sertarului superior. Volumului de stocare declarat al compartimentului de depozitare a alimentelor congelate se calculează cu acest sertar scos, iar raftul-grătar (opțional) este așezat, dacă este furnizat.

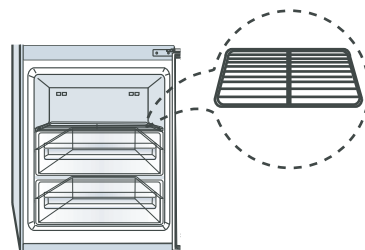

OBȚINEREA GHEȚII



1. Turnați apă în dispozitivul pentru cuburi de gheață.

- Umpleți-l în proporție de 80% cu apă.

2. Amplasați dispozitivul pentru cuburi de gheață în sertarul congelatorului.

3. Pentru a scoate cuburile de gheață:

- Îndoți ușor dispozitivul pentru cuburi de gheață.

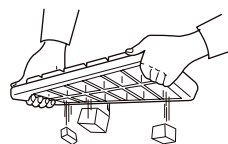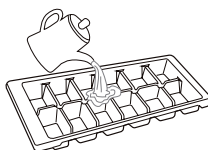

AVERTISMENT

Pericol de explozie

- Cea mai rece parte a frigiderului este panoul din spate. Acesta este cel mai indicat loc pentru depozitarea alimentelor delicate.
- Recipientele din sticlă care conțin lichide care pot îngheța nu trebuie depozitate în congelator, deoarece sticla va exploda atunci când conținutul înghețată.




Obținerea rapidă a cuburilor de gheață

- Pentru a obține rapid o cantitate mare de cuburi de gheață, apăsați butonul Congelare rapidă pentru a selecta funcția de congelare rapidă.

UTILIZAREA DOZATORULUI DE APĂ (OPȚIONAL)

Cu ajutorul aparatului pentru răcirea apei puteți obține ușor apă răcită fără a deschide ușa frigiderului. În plus, puteți economisi cu 30% mai multă energie electrică, reducând numărul deschiderilor ușii.

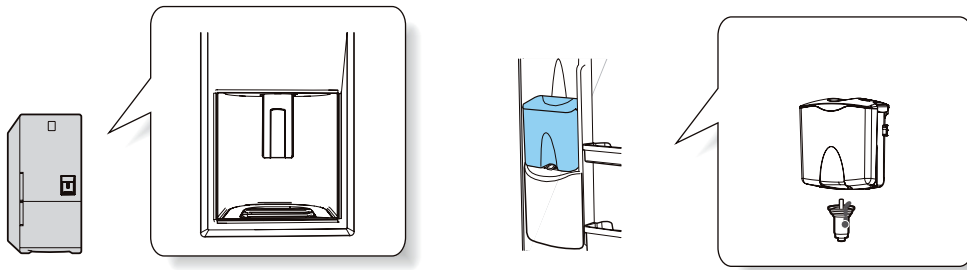

Atunci când nu utilizați aparatul pentru răcirea apei, sunt recomandate următoarele măsuri

1. Fixați bine dispozitivul de dozare în orificiul de fixare.
 - Ușa nu se va închide automat atunci când dispozitivul de dozare este scos pentru mult timp, datorită scurgerilor de frig.



UMPLEREA REZERVORULUI CU APĂ

1. Împingeți capacul rotund și umpleți rezervorul cu apă potabilă.
 - Nu umpleți rezervorul cu prea multă apă (doar 4,2 litri).
Apa se poate scurge la închiderea și deschiderea ușii.
 - Nu-l umpleți cu apă cu temperatura de peste 50°C.



2. Împingeți maneta dozatorului de apă cu un pahar.



utilizarea frigiderului

CURĂȚAREA APARATULUI PENTRU RĂCIREA APEI

Tava


1. Extrageți tava cu degetele.
2. Goliți apa din tavă, curățați-o folosind apă caldă și detergent.

Canalul conector

Ștergeți canalul conector și zona învecinată cu o cârpă umedă curată.

Rezervorul de apă / Dispozitivul de dozare

1. Extrageți și dezamblați cârligele de pe ambele laturi ale capacului mare.

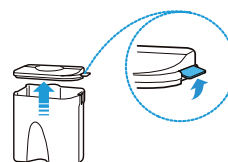

2. Extrageți dispozitivul de răcire a apei rotindu-l în direcția săgeții.




3. Ștergeți capacul mare și rezervorul de apă exclusiv folosind apă caldă și detergent.

- Apucați capacul și ridicați-l pentru a-l îndepărta. Curățați capacul.



4. După ce ați curățat dispozitivul de dozare a apei cu o perie moale, apăsați maneta de dozare a apei și curățați-l sub un flux de apă.

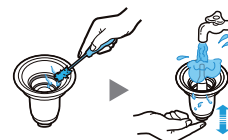

- Curățați frecvent rezervorul dacă a fost folosit pentru dozarea ceaiului sau altor băuturi asemănătoare. Folosiți doar ceai strecurat. Din motive de igienă, nu sunt recomandate băuturile cu un conținut ridicat de zahăr (sucuri, băuturi răcoritoare).
- Depunerile pot fi curățate ștergând rezervorul cu o cârpă umezită în oțet sau în apă sărată.
- Verificați dacă manșonul de cauciuc de pe dozator nu a alunecat și nu a fost deteriorat de obiecte ascuțite. În caz contrar, este posibil să aibă loc scurgeri.

utilizarea frigiderului

ÎNLOCUIREA LĂMPII INTERIOARE




Nu încercați înlocuirea personală a lămpii cu LED-uri. Pentru a efectua această operațiune, vă rugăm să apelați la specialiștii autorizați pentru reparații.

Asigurați-vă că noua lampă cu LED-uri are aceleași caracteristici ca și cea înlocuită.

Nu spargeți carcasa lămpii.

Scoaterea capacului tăvii de zarzavaturi (opțional)

1. Scoateți cu grijă tava de zarzavaturi;
2. Trageți afară cu grijă capacul tăvii de zarzavaturi, apăsând în același timp cu degetele cârligele aflate pe ambele părți.

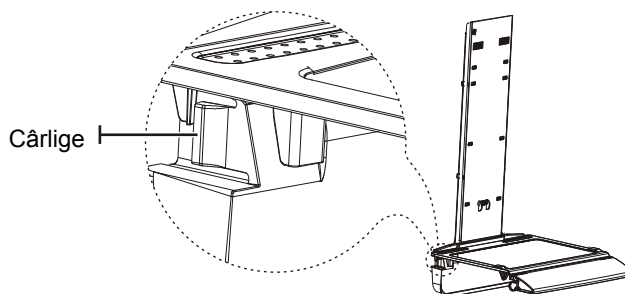

SCHIMBAREA BALAMALEI PENTRU UȘĂ

- Citiți în întregime și cu atenție aceste instrucțiuni



- Înainte de schimbarea poziției ușii, asigurați-vă că frigiderul este deconectat de la rețea. Trebuie să scoateți afară tot conținutul și accesoriile, precum despărțitoarele de pe ușă. Aveți grijă să nu scăpați ușile în timpul demontării și montării.

1. Manipulați piesele cu grijă pentru a evita zgârierea vopselei.
2. Notați fiecare șurub în funcție de piesa corespundentă, pentru a evita montarea lor în locuri greșite.
3. Asigurați o suprafață de lucru neabrazivă pentru ușă. (Ex: o pătură)
4. În timpul schimbării poziției ușilor, frigiderul nu trebuie să fie pătat cu ulei.

- Uneltele de care aveți nevoie




Șurubelniță



Cheie de 8mm/10mm


Schimbarea poziției ușii (1)

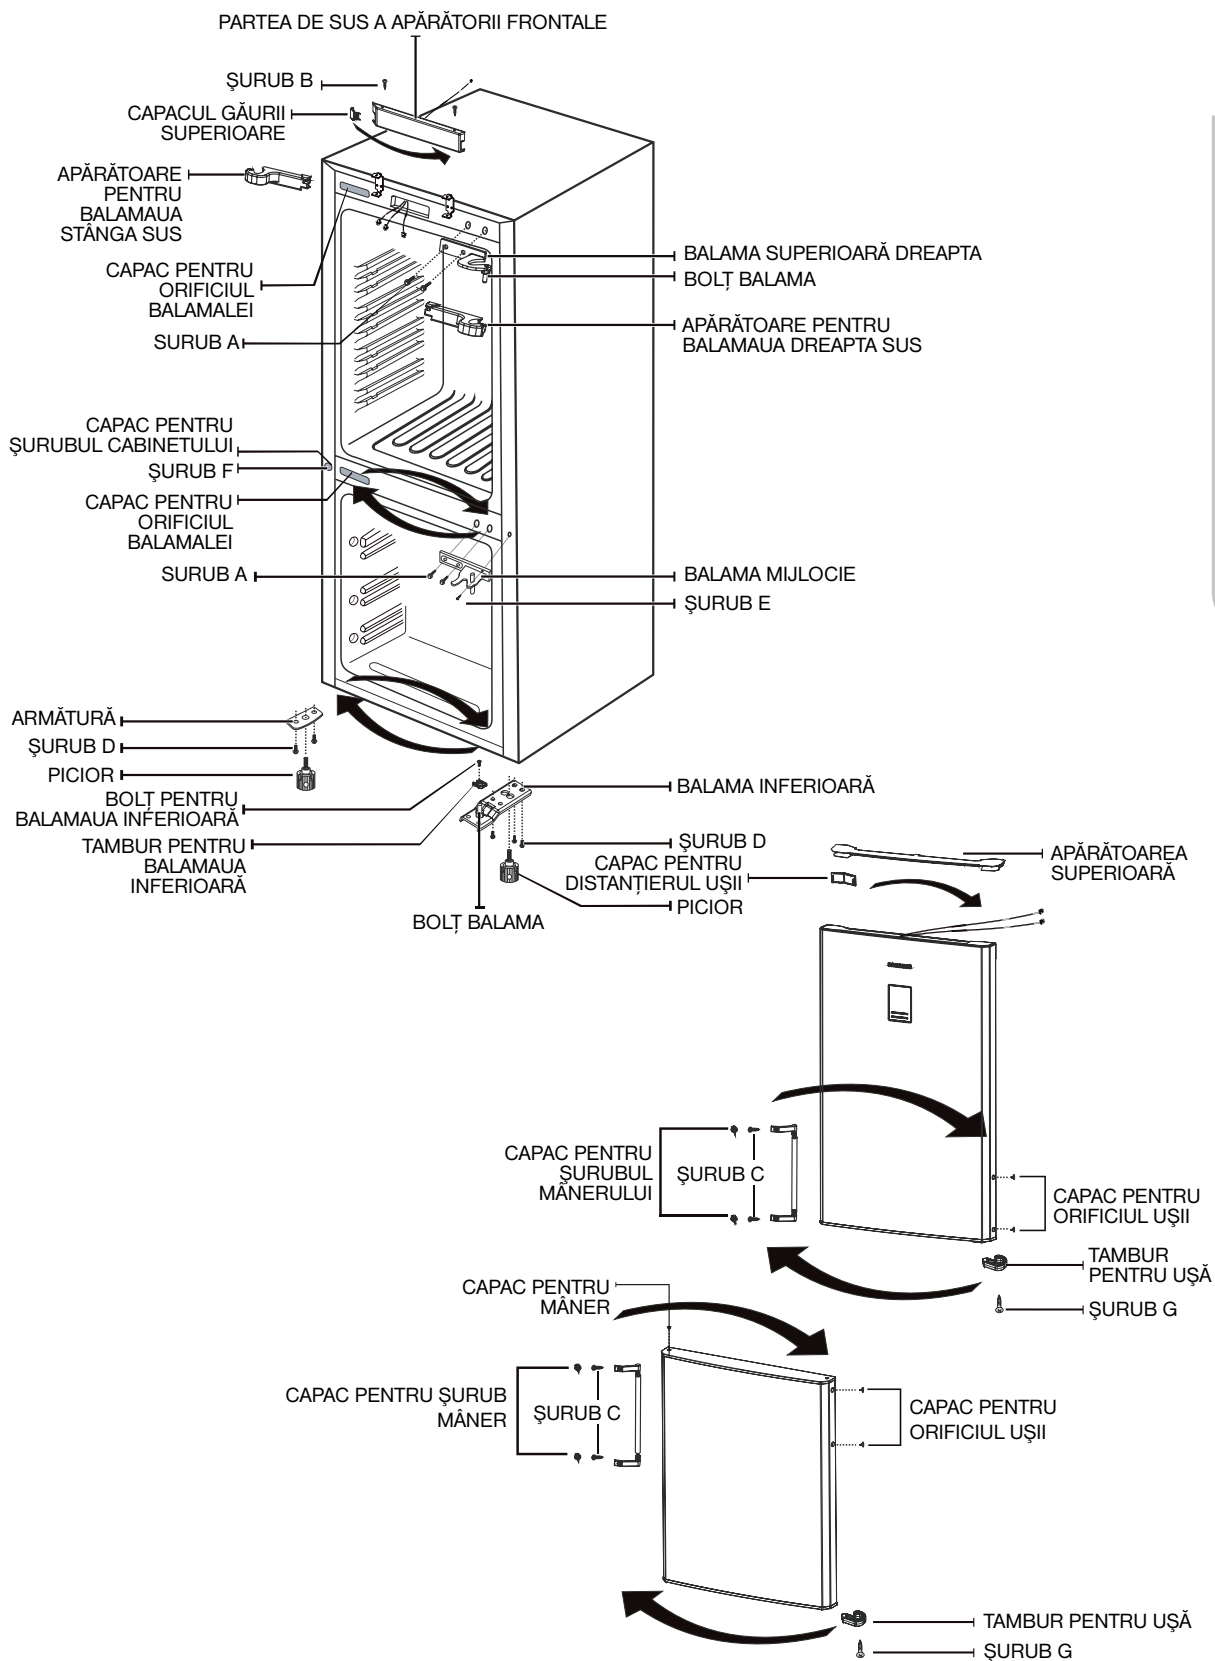

utilizarea frigiderului

1. Îndepărtați ȘURUBUL B care fixează PARTEA DE SUS A APĂRĂTORII FRONTALE, după care scoateți PARTEA SUPERIOARĂ A APĂRĂTOAREI FRONTALE. Trageți afară inserțiile de fire. Îndepărtați APĂRĂTOAREA BALAMALEI DREAPTA SUS, ȘURUBUL A, BALAMAUA DREAPTA SUS, APĂRĂTOAREA SUPERIOARĂ A UȘII și ușa frigiderului. Îndepărtați AXUL BALAMALEI și montați-l în partea opusă a BALAMALEI SUPERIOARE. Scoateți CAPACUL GĂURII SUPERIOARE din PARTEA DE SUS A APĂRĂTORII FRONTALE și instalați-l în partea dreaptă a PĂRȚII DE SUS A APĂRĂTORII FRONTALE.
2. Scoateți ȘURUBUL A, ȘURUBUL E și BALAMAUA DIN MIJLOC a balamalei de fixare, după care scoateți ușa congelatorului. Scoateți CAPACUL GĂURII BALAMALEI, CAPACUL ȘURUBULUI CABINETULUI și ȘURUBUL F de pe stânga și instalați-le în partea dreaptă.
3. Înclinați aparatul cu grijă într-un unghi de 45 de grade, scoateți PICIORUL din partea dreaptă și deșurubați ȘURUBUL D. Îndepărtați BALAMAUA INFERIOARĂ stânga. Îndepărtați BOLȚUL DE FIXARE A BALAMALEI INFERIOARE, AXUL BALAMALEI și TAMPONUL BALAMALEI INFERIOARE. Inversați TAMPONUL BALAMALEI INFERIOARE și fixați-l în stânga BALAMALEI INFERIOARE cu BOLȚUL DE FIXARE A BALAMALEI INFERIOARE și cu AXUL BALAMALEI.
4. Îndepărtați PICIORUL partea stângă și deșurubați ȘURUBUL D. Îndepărtați și montați ARMĂTURA. Apoi, montați PICIORUL.
5. Îndepărtați ȘURUBUL G și scoateți TAMPONUL UȘII congelatorului, după care instalați-le pe partea stângă a ușii. Îndepărtați CAPACUL PENTRU ORIFICIUL UȘII, CAPACUL PENTRU MÂNERUL UȘII, ȘURUBUL C, BARA MÂNERULUI și DOPUL DESPĂRȚITOR PENTRU, apoi montați-le în partea dreaptă a ușii. Instalați CAPACUL PENTRU ORIFICIUL UȘII pe partea stângă a ușii.
6. Fixați BALAMAUA MIJLOCIE cu ȘURUBUL A și ȘURUBUL E și montați BOLȚUL PENTRU BALAMAUA INFERIOARĂ în partea stângă și apoi montați PICIORUL. Apuneți frigiderul într-o poziție stabilă și instalați ușa frigiderului. Fixați BALAMAUA SUPERIOARĂ cu ȘURUBUL A.
7. Fixați inserțiile de fire în mod corespunzător. Instalați APĂRĂTOAREA BALAMALEI STÂNGA SUS și acoperiți-o cu APĂRĂTOAREA SUPERIOARĂ A UȘII.
8. Instalați APĂRĂTOAREA SUPERIOARĂ FRONTALĂ și la sfârșit strângeți ȘURUBUL B.


Schimbarea poziției ușii (2)

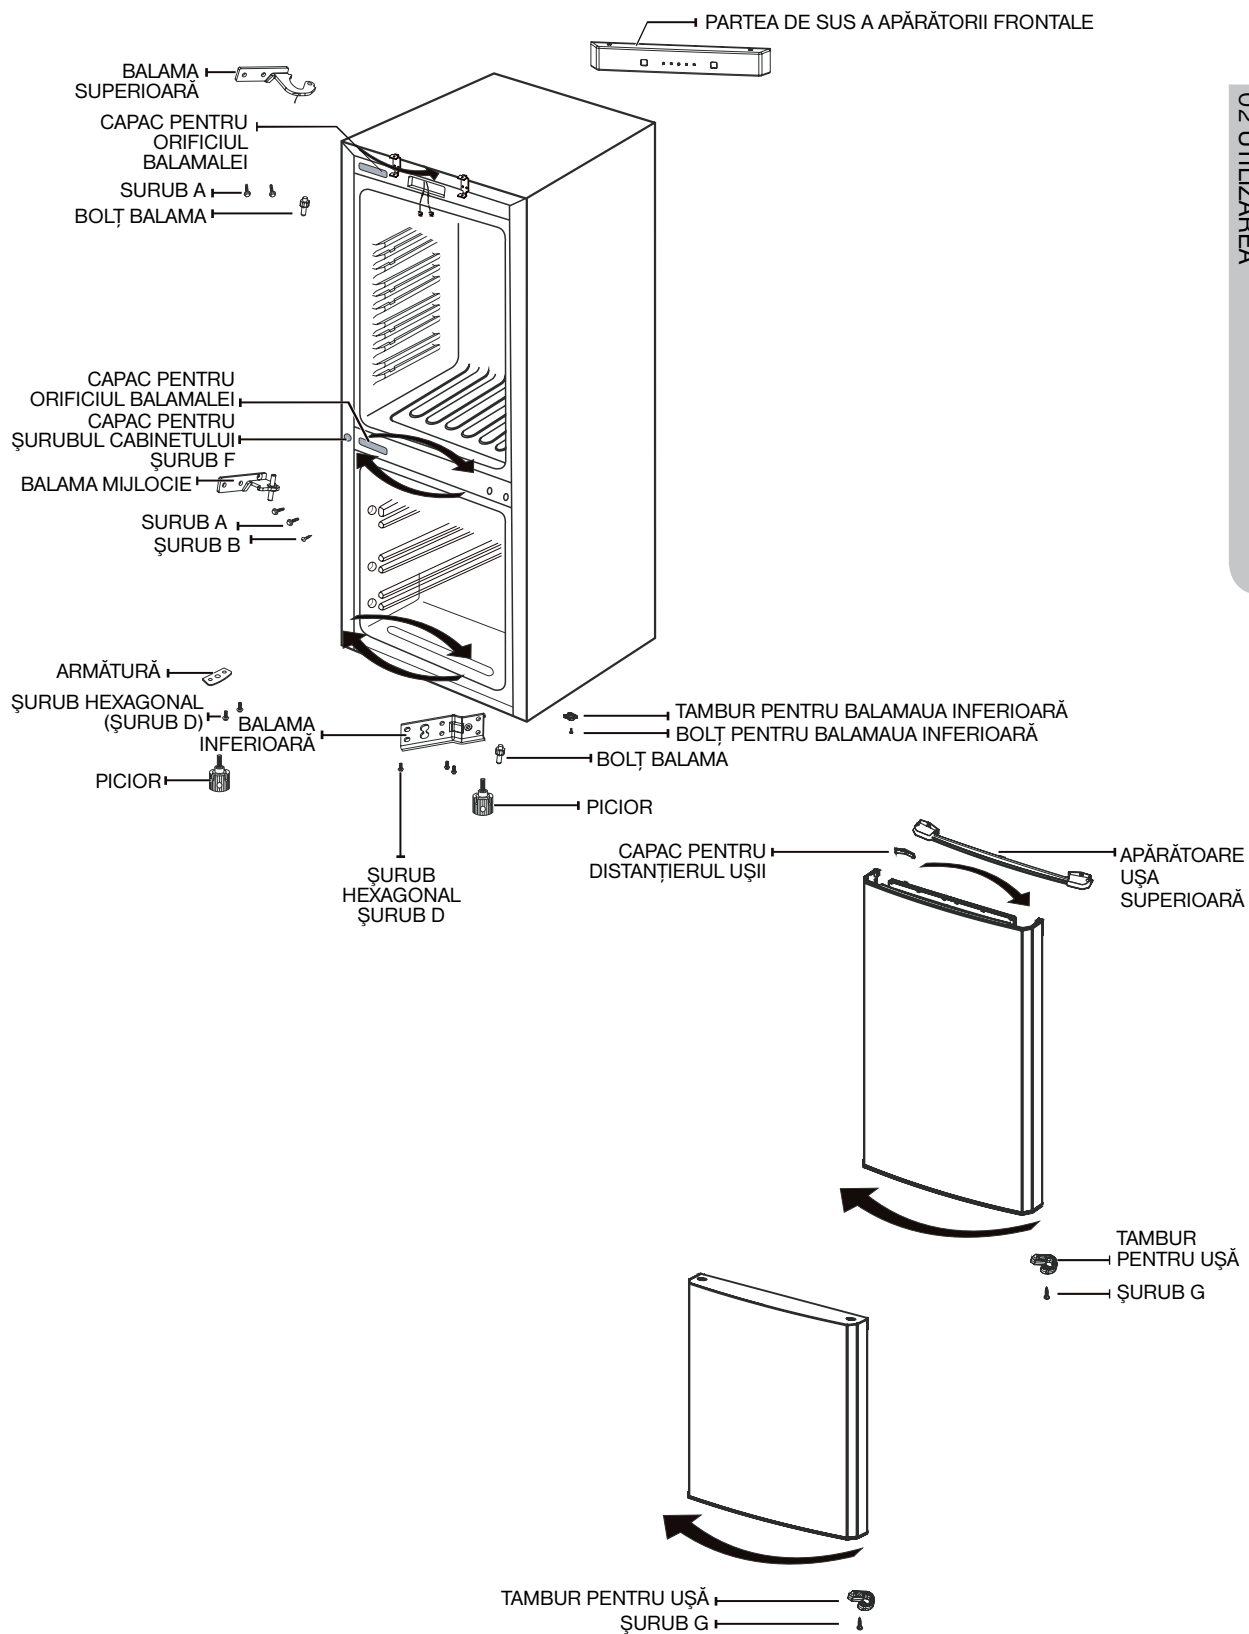

utilizarea frigiderului

1. Îndepărtați BALAMAUA și BOLȚUL BALAMALEI și apoi instalați-le în partea superioară a BALAMALEI SUPERIOARE.
Scoateți APĂRĂTOAREA SUPERIOARĂ A UȘII și ușa frigiderului.
2. Îndepărtați ȘURUBUL A, ȘURUBUL E și scoateți BALAMAUA DIN MIJLOC, după care scoateți și ușa frigiderului.
Scoateți CAPACUL GĂURII BALAMALEI, CAPACUL ȘURUBULUI CABINETULUI și ȘURUBUL F de pe stânga și instalați-le în partea dreaptă.
3. Înclinați aparatul cu grijă într-un unghi de 45 de grade, scoateți PICIORUL din partea dreaptă și deșurubați ȘURUBUL D.
Îndepărtați BALAMAUA INFERIOARĂ, TAMPONUL BALAMALEI INFERIOARE, BOLȚUL BALAMALEI și TAMPONUL BALAMALEI INFERIOARE.
Inversați TAMPONUL BALAMALEI INFERIOARE și fixați-l în stânga BALAMALEI INFERIOARE cu BOLȚUL DE FIXARE A BALAMALEI INFERIOARE și cu AXUL BALAMALEI.
4. Îndepărtați PICIORUL partea stângă și deșurubați ȘURUBUL D.
Îndepărtați și montați ARMĂTURA.
După aceste operațiuni, fixați PICIORUL.
5. Îndepărtați ȘURUBUL G și TAMPONUL UȘII de pe ușile frigiderului și al congelatorului, după care instalați-le pe partea stângă a ușilor.
Scoateți CAPACUL GĂURII UȘII și CAPACUL DISTANȚIERULUI UȘII, după care fixați-le pe partea stângă a ușilor,
6. Fixați BALAMAUA MIJLOCIE cu ȘURUBUL A și ȘURUBUL E și montați BOLȚUL PENTRU BALAMAUA INFERIOARĂ în partea stângă și apoi montați PICIORUL.
Apuneți frigiderul într-o poziție stabilă și instalați ușa frigiderului.
Fixați BALAMAUA SUPERIOARĂ cu ȘURUBUL A.


IMAGINEA FRIGIDRERULUI/CONGELATORULUI (RL40E*/RL40H*/ RL40S*/RL40Z*/RL40L*)

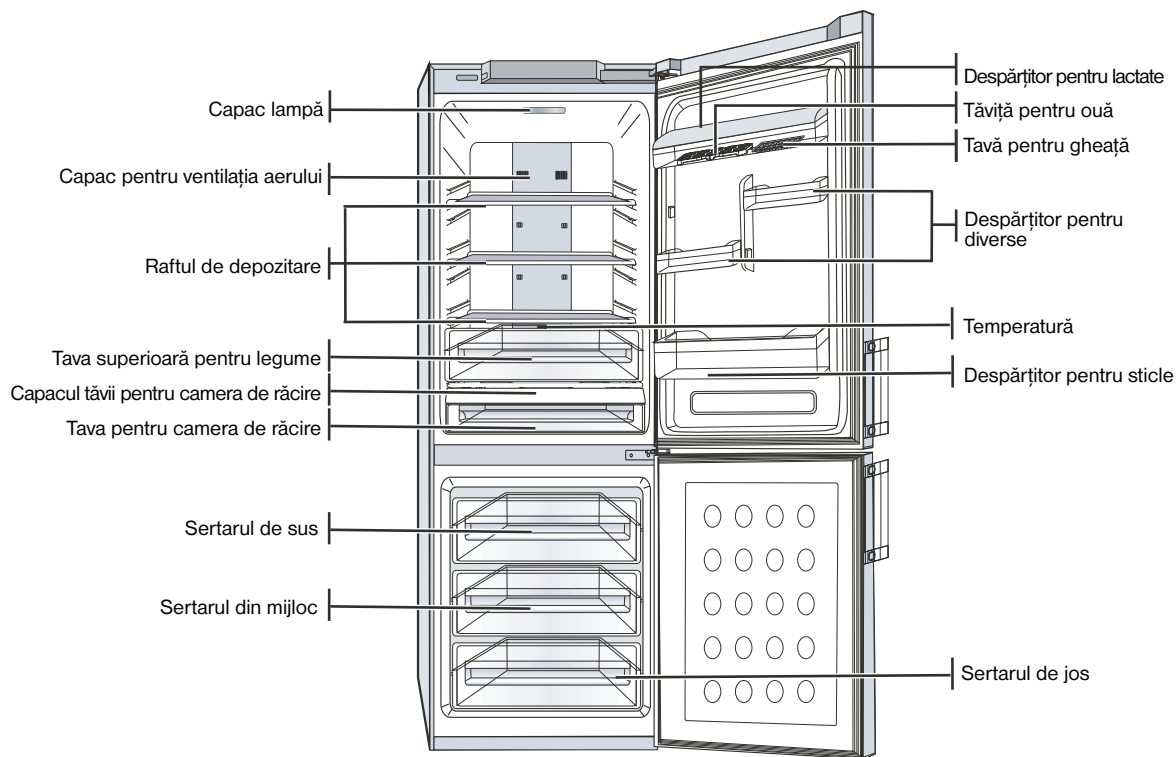

02 UTILIZAREA


ACCESORII DE INTERIOR	Raftul de depozitare	3
	Capacul tavei pentru camera de răcire	1
	Tava superioară pentru legume (doar la RL40Z*)	1
	Tava pentru camera de răcire	1
	Sertarul de sus	1
	Sertarul din mijloc	1
	Sertarul de jos	1
ACCESORII PENTRU ANSAMBLUL UȘII	Despărțitor pentru lactate	1
	Despărțitor pentru diverse	4
	Despărțitor pentru sticle	1
	Tăviță pentru ouă	1
	Tavă pentru gheață	1

IMAGINEA FRIGIDRERULUI/CONGELATORULUI (RL40W*,RL40P*)

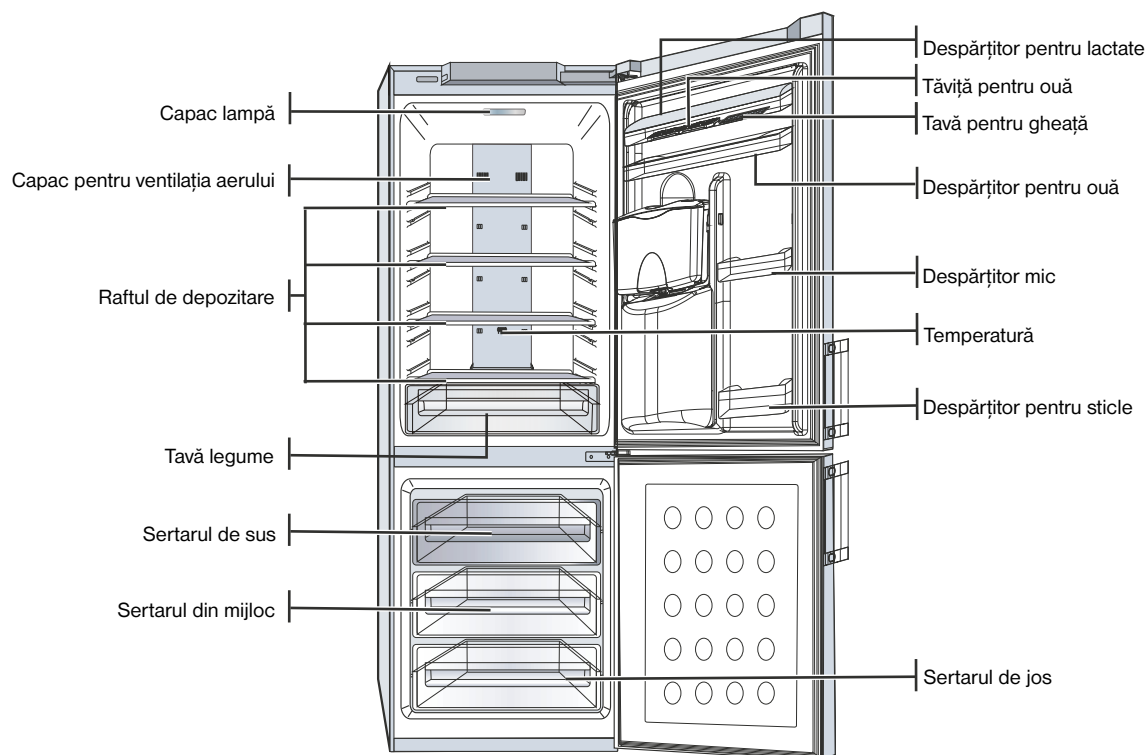

ACCESORII DE INTERIOR	Raftul de depozitare	4
	Tavă legume	1
	Sertarul de sus	1
	Sertarul din mijloc	1
	Sertarul de jos	1
ACCESORII PENTRU ANSAMBLUL UȘII	Despărțitor pentru lactate	1
	Despărțitor pentru ouă	1
	Despărțitor mic	2
	Despărțitor pentru sticle	1
	Tăviță pentru ouă	1
	Tavă pentru gheață	1

IMAGINEA FRIGIDRERULUI/CONGELATORULUI (RL34E*,RL34S*,RL34H*,RL37H*,RL34L*,RL37L*)

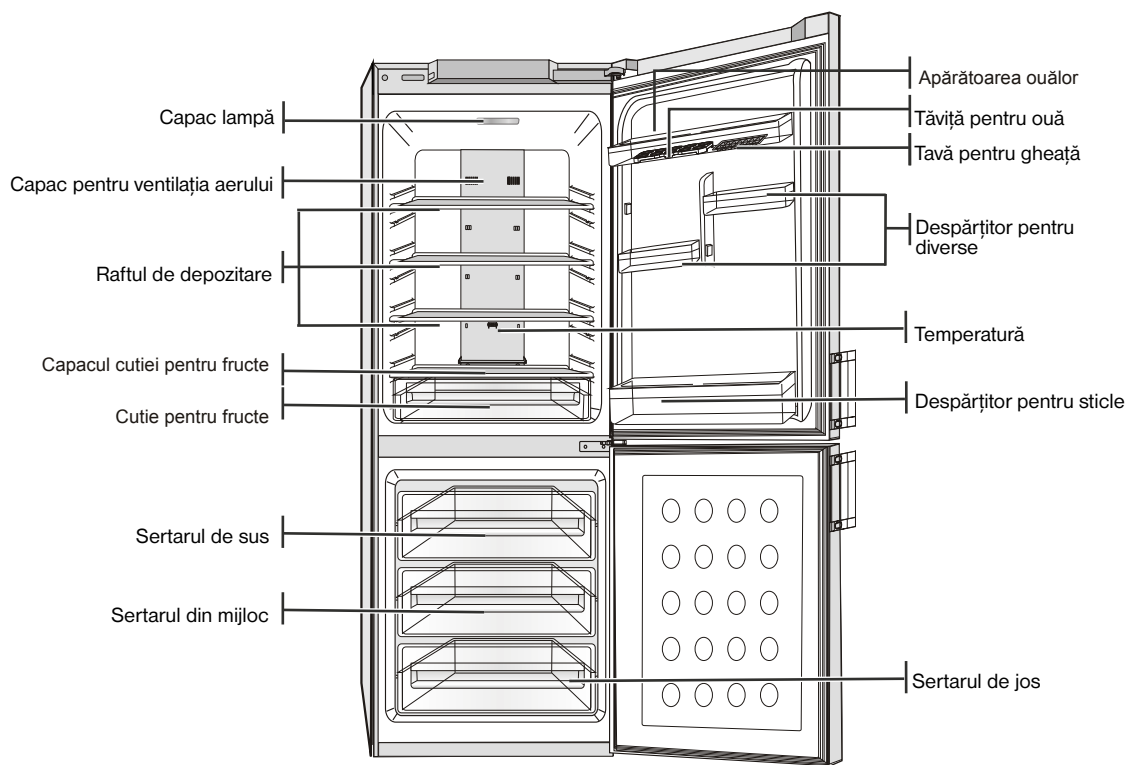

02 UTILIZAREA

ACCESORII DE INTERIOR	Raftul de depozitare	3
	Capacul cutiei pentru fructe	1
	Cutie pentru fructe	1
	Sertarul de sus	1
	Sertarul din mijloc	1
	Sertarul de jos	1
ACCESORII PENTRU ANSAMBLUL UȘII	Apărătoarea ouălor	1
	Despărțitor pentru diverse	2
	Despărțitor pentru sticle	1
	Tăviță pentru ouă	1
	Tavă pentru gheață	1

Remediarea problemelor

PROBLEMA	SOLUȚIA
Aparatul nu funcționează de loc sau temperatura este prea ridicată	<ul style="list-style-type: none"> • Verificați conectarea corectă a cablului de alimentare. • Funcția de control a temperaturii de pe panoul de comandă frontal este corect setată? • Aparatul este expus direct razelor soarelui sau există surse de căldură în apropierea acestuia? • Spatele aparatului este prea aproape de perete?
Alimentele din frigiderul sunt congelate	<ul style="list-style-type: none"> • Funcția de control a temperaturii de pe panoul de comandă frontal este setată la cea mai scăzută temperatură? • Temperatura mediului înconjurător este prea scăzută? • Ați pus alimente fierbinți în frigider?
Zgomote neobișnuite	<ul style="list-style-type: none"> • Asigurați-vă că aparatul a fost instalat pe o suprafață stabilă, plană. • Spatele aparatului este prea aproape de perete? • Există obiecte căzute sub sau în spatele frigiderului? • Zgomotul provine de la compresorul aparatului? • Puteți auzi un ticăit din interiorul aparatului; este normal. • Acest sunet rezultă din contracția și dilatarea diferitelor componente ale aparatului.
Colțurile și marginile părții frontale a aparatului sunt calde și începe să se formeze condens	<ul style="list-style-type: none"> • În colțurile din partea frontală a aparatului sunt instalate conducte termoizolatoare pentru a preveni formarea condensului. Atunci când temperatura mediului crește, acestea nu sunt întotdeauna eficiente. Cu toate acestea, acest fapt nu este anormal. • În cazul unor condiții de umezeală ambientală ridicată, poate apărea condens pe suprafața exterioară a aparatului, atunci când umezeala din aer vine în contact cu suprafața rece a aparatului.
Puteți auzi un lichid care „bolborosește” în interiorul aparatului	<ul style="list-style-type: none"> • Este agentul frigorific care răcește interiorul aparatului.
Există un miros neplăcut în interiorul aparatului	<ul style="list-style-type: none"> • Nu ați împachetat etanș alimentele. • Verificați dacă alimentele sunt acoperite și verificați dacă admisia de aer rece este curată.
Există un strat de gheață pe pereții aparatului	<ul style="list-style-type: none"> • Orificiul de evacuare a aerului este astupat? • Lăsați pe cât posibil spațiu între alimente pentru a permite o mai bună ventilare. • Ușa este bine închisă?
Se formează condens pe peretele interior al aparatului și pe legume	<ul style="list-style-type: none"> • Poate interveni dacă alimentele cu un conținut ridicat de apă sunt păstrate neacoperite, cu un nivel înalt de umiditate, sau ușa a fost lăsată deschisă mult timp. • Păstrați alimentele acoperite sau în recipiente etanșe. • Sfaturi pentru economisirea energiei • Instalați aparatul într-o încăpere răcoroasă, uscată, cu ventilație adecvată. Asigurați-vă că nu este expus direct razelor solare și nu îl așezați lângă o sursă de căldură (de exemplu în preajma unui radiator). • Nu blocați orificiile de ventilare sau grilele aparatului. • Așteptați ca alimentele calde să se răcească înainte de a le introduce în frigider. • Puneți alimentele înghețate la dezghețat în frigider. Vă puteți folosi de temperaturile scăzute ale produselor congelate pentru a răci alimentele din frigider. • Nu țineți ușa aparatului deschisă mult timp atunci când scoateți sau introduceți alimentele. Cu cât timpul în care ușa este deschisă e mai scurt, cu atât mai puțină gheață se va forma în congelator. • Lăsați un spațiu gol în dreapta, în stânga, în spatele și deasupra frigiderului la instalare. Aceasta va contribui la reducerea consumului de energie și va menține facturile la energie scăzute.

Limite ale temperaturii ambientului

Acest frigider/congelator a fost conceput pentru a funcționa la temperaturile ambientale determinate de clasa sa de temperatură, indicată pe plăcuța de clasificare.

Clasa	Simbol	Gama de temperaturi ale mediului (°C)
Temperată extinsă	SN	de la +10 la +32
Temperată	N	de la +16 la +32
Subtropicală	ST	de la +16 la +38
Tropicală	T	de la +16 la +43



Temperaturile interioare pot fi influențate de factori cum sunt locația frigiderului/ congelatorului, temperatura ambientală și frecvența de deschidere a ușii. Ajustați temperatura pentru a compensa influența acestor factori.

Romanian



***Cum se elimină corect acest produs
(Deșeuri de echipamente electrice și electronice)
(Aplicabil în țările Uniunii Europene și în alte țări cu
sisteme de colectare selectivă)***

Acest simbol de pe produs, accesorii și documentație indică faptul că produsul și accesoriiile sale electronice (încărcător, căști, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la finalul duratei lor de utilizare. Dat fiind că eliminarea necontrolată a deșeurilor poate dăuna mediului înconjurător sau sănătății umane, vă rugăm să separați aceste articole de alte tipuri de deșeuri și să le reciclați în mod responsabil, promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor materiale.

Utilizatorii casnici trebuie să-l contacteze pe distribuitorul care le-a vândut produsul sau să se intereseze la autoritățile locale unde și cum pot să ducă aceste articole pentru a fi reciclate în mod ecologic.

Utilizatorii comerciali trebuie să-și contacteze furnizorul și să consulte termenii și condițiile din contractul de achiziție. Acest produs și accesoriiile sale electronice nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri comerciale.

NOTE



Aveți întrebări sau comentarii?

COUNTRY	CALL	OR VISIT US ONLINE AT
PERU	0-800-777-08	www.samsung.com
MEXICO	01 -800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mx
AUSTRIA	0810-SAMSUNG(7267864, €0.07/min)	www.samsung.com/at
ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421/4004-0000	www.samsung.com/br
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/cl
COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co
PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
BULGARIA	07001 33 11	www.samsung.com
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 7864)	www.samsung.com
RUMANIA	08010 SAMSUNG (08010 726 7864) only from landline, local network Romtelecom - local tariff / 021 206 01 10 for landline and mobile, normal tariff	www.samsung.com
SERBIA	0700 Samsung (0700 726 7864)	www.samsung.com
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 7267864) from land line, local charge/ 210 6897691 from mobile	www.samsung.com
BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk
FINLAND	030 - 6227 515	www.samsung.com/fi
FRANCE	01 4863 0000	www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 - SAMSUNG(7267864, €0.14/Min)	www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/hu
ITALIA	800-SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/it
LUXEMBOURG	261 03 710	www.samsung.com/lu
NETHERLANDS	0900 - SAMSUNG(7267864, € 0.10/Min)	www.samsung.com/nl
NORWAY	815-56 480	www.samsung.com/no
POLAND	0-801- 1SAMSUNG (172678)/022 - 607 -93-33	www.samsung.com/pl
PORTUGAL	808 20 - SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/sk
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com/es
INDIA	33030 8282/1800-29-3232/02-689-3232 /1800 266 8282	www.samsung.com/in
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/se
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk
EIRE	0818 717 100	www.samsung.com/ie
SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG(7267864, CHF0.08/min)	www.samsung.com/ch
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.ru
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.ua
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500(GSM: 7799)	www.samsung.com/ua_ru
INDONESIA	0800-112-8888/021-5699-7777	www.samsung.com
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/id
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/my
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ph
VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232/02-689-3232	www.samsung.com/vn
SOUTH AFRICA	0860 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/th
Saudi Arabia	9200-21230	www.samsung.com/za
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)/8000-4726	www.samsung.com
		www.samsung.com/ae